

COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
ENERGIESPAR FUNKSTECKDOSE
FÜR TRINKWASSERUMWÄLZPUMPEN



INHALT







1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Lieferung	3
3	Bildübersicht	4
4	Vorschriften, Normen, Richtlinien	6
5	Technische Daten	7
6	Sicherheitshinweise, Warnhinweise	8
7	Installation	10
8	Inbetriebnahme, Störungsabhilfe	11
9	Kontaktdaten	14
10	Garantie, Gewährleistung, Nachkaufgarantie	15

2 LIEFERUNG

Lieferumfang

- 1 Funksteckdose
- 2 Sender (Fernbedienung)
- 1 Betriebsanleitung

3 BILDÜBERSICHT

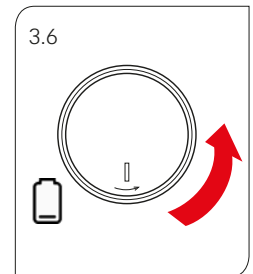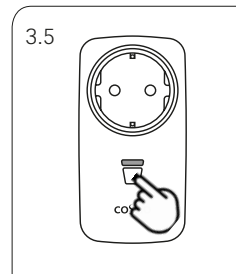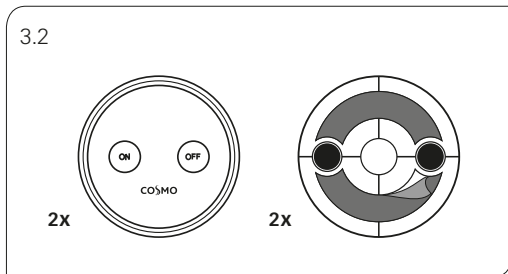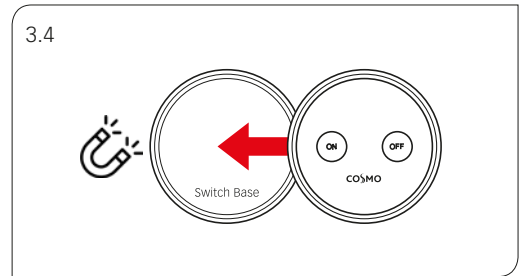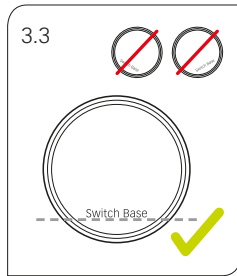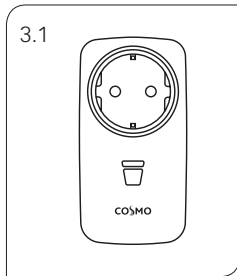

4 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN



Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass der Gegenstand getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.

EU-Konformität

Dieses Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen und Normen. Die Konformität wurde nachgewiesen.

Die EU-Konformitätserklärung des Produktes kann unter www.cosmo-info.de abgerufen oder direkt bei der **COSMO GmbH** angefordert werden.

5 TECHNISCHE DATEN

Funksteckdose

Eingangsspannung	100-250 VAC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung	100-250 VAC, 50/60 Hz
max. Strombelastung	16 A
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Frequenzband	868,35 MHz
max. Sendeleistung	13 dBm

6 SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

6.1 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen nur dann verwendet, gereinigt oder gewartet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



GEFAHR!

Installieren Sie die Funksteckdose (Bild 3.1) nicht im Badezimmer oder an Orten, die nass oder feucht sind.



Warnung!

Batterien nicht ins Feuer werfen, nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.



VORSICHT!

Überprüfen Sie vor der Nutzung der Funksteckdose die Leistung des anzuschließenden Geräts. Die Stromaufnahme des Geräts darf 16 Ampere nicht überschreiten.

6.2 Warnhinweise



GEFAHR!

Unmittelbar drohende Gefahr. Tod durch schwere Körperverletzung möglich.



Warnung!

Mögliche drohende Gefahr. Tod oder schwere Körperverletzung möglich.



VORSICHT!

Mögliche gefährliche Situation. Leichte Körperverletzung und/oder Sachschaden möglich.



Info!

Information oder Handlungshinweis.

7 INSTALLATION

7.1 Montage der Funksteckdose

1. Stecken Sie die Funksteckdose in eine vorhandene Schuko-Steckdose.
2. Stecken Sie den Kabelstecker des zu betreibenden Gerätes (Zirkulationspumpe) in die Funksteckdose.

7.2 Montage der Sender

1. Auf der Rückseite des Wandhalters („Switch Base“) befindet sich ein Klebepad. Ziehen Sie den Schutzfilm ab (Bild 3.2).
2. Pressen Sie den Wandhalter lagerichtig (Beschriftung „Switch Base“ das Wandhalters waagerecht) an eine gereinigte Stelle an die Wand (Bild 3.3).
3. Setzen Sie den Sender auf den Wandhalter. Der Sender wird durch Magnetkraft gehalten (Bild 3.4).

8 INBETRIEBNAHME, STÖRUNGSABHILFE



Funksteckdose und Sender sind ab Werk bereits gepaart. Das System ist sofort betriebsbereit.

Drücken Sie am Sender die Taste **„ON“**. Das angeschlossene Gerät (Zirkulationspumpe) bleibt nun so lange eingeschaltet, bis die Taste **„OFF“** gedrückt wird, max. jedoch 5 Minuten lang.

ODER

1. Wird direkt an der Funksteckdose die Verbindungstaste kurz gedrückt (Bild 3.5), wird das angeschlossene Gerät ebenfalls eingeschaltet, maximal jedoch für 5 Minuten. Die Anzeigeleuchte leuchtet dauerhaft.
2. Wird die Verbindungstaste an der Funksteckdose nochmals gedrückt, wird das angeschlossene Gerät wieder ausgeschaltet. Die Anzeigeleuchte erlischt.

8.1 Verbindung zwischen Funksteckdose und Sender trennen

1. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist und die Funksteckdose sich in normalem Betriebszustand befindet.
2. Halten Sie die Verbindungstaste an der Funksteckdose 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt (Bild 3.5).



Dieser Vorgang löscht sämtliche Paarungsinformationen zwischen der Funksteckdose und beteiligten Sendern.

8.2 Verbindung zwischen Funksteckdose und Sender wieder herstellen

1. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung korrekt ist und die Funksteckdose sich in normalem Betriebszustand befindet.
2. Halten Sie die Verbindungstaste an der Funksteckdose 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte langsam blinkt (Bild 3.5).
3. Drücken Sie am Sender die Taste „ON“ 2-mal hintereinander. Die Kopplung ist hergestellt.

8.3 Störungen und Abhilfemaßnahmen

Störung	Abhilfe
Die Funksteckdose funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">- Überprüfen Sie, ob die Funksteckdose mit Strom versorgt ist.- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung korrekt ist.- Koppeln Sie die Funksteckdose und den Sender erneut (Kap. 8.1 und 8.2).
Die Funkreichweite reicht nicht aus.	<ul style="list-style-type: none">- Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen Funksteckdose und Sender nicht größer als 30m in Innenräumen ist.- Die Funkreichweite ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten.
Der Sender kann die Funksteckdose nicht mehr gut kontrollieren.	<ul style="list-style-type: none">- Zeit, die Batterie zu tauschen.

8.4 Batteriewechsel

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Senders, indem Sie den Deckel mittels des Schlitzes im Gegenuhrzeigersinn bewegen (Bild 3.6).
2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue Batterie (Typ CR2032).

9 KONTAKTDATEN

COSMO GmbH

Brandstücken 31 · 22549 Hamburg

info@cosmo-info.de

www.cosmo-info.de

Hotline-Nr.: +49 40 80030-430

10 GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG, NACHKAUFGARANTIE



COSMO

GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

COSMO GMBH

Brandstücken 31 · 22549 Hamburg

info@cosmo-info.de

www.cosmo-info.de

Part Number: 110101072 / 11-2022