

## TEMPERATURFÜHLER TF (CVTF65)

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der externe Temperaturfühler wird als zusätzliches Zubehör angeboten. Der Fühler soll die Temperaturmessung abseits des Reglers ermöglichen, was in besonders großen Objekten empfohlen wird oder bei der dezentralen Arbeit mit der Smart Control.

### TECHNISCHE DATEN

SCHUTZKLASSE	IP65
ZULÄSSIGE BETRIEBSTEMPERATUR	von -50 bis +110°C

### WIEDERSTANDSWERTE

0°C	1000 Ω
10°C	1038 Ω
15°C	1057 Ω
20°C	1076 Ω


### MONTAGE UND BETRIEB

- Bei Anschluss externen Fühler die Umstellung der Temperaturfühler im ANALOGEN Regler CMR beachten,
- Die Fühler niemals dort anbringen, wo eventuelle Störungen die Messung beeinträchtigen könnten, wie z. B. Wärme- oder Kältequellen, Zugluft usw.



### ANSCHLUSS DES EXTERNEN TEMPERATURFÜHLERS

Anschluss des externen Temperaturfühlers an die Analoge LCD MR Steuerung

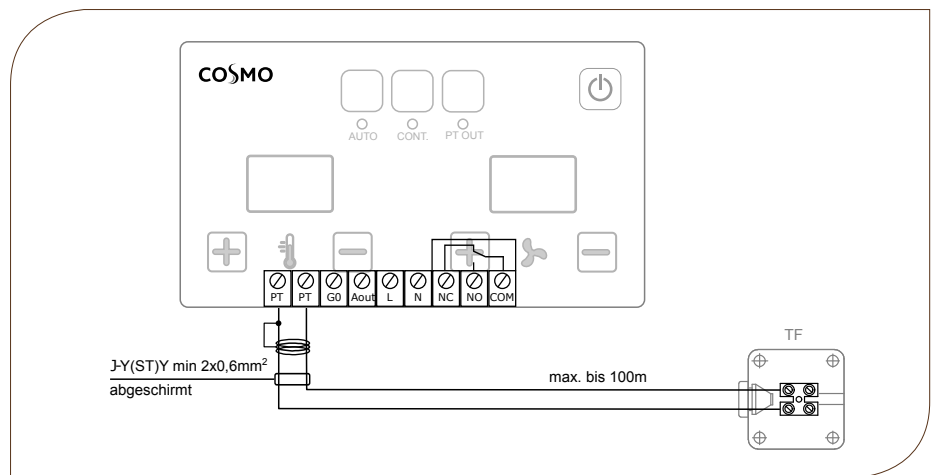

### ANSCHLUSS DES EXTERNEN TEMPERATURFÜHLERS AN DAS SMART CONTROL VERBINDUNGSMODUL

